



ICOPAL RADON/SOKKELIPOLAR

Asennusohje toukokuu 2006

Tuotekuvaus

Icopal Radon/SokkeliPolar TL 2 (K-MS 170/4000) on sokkelin ja anturan yhtymäkohtaan tarkoitettu hitsattava kumibitumikermi. Tuote soveltuu myös radonsuojaukseen.

Tekniset tiedot


rullan pituus 10 m
rullan leveys 0,5 m
rullan paino 20 kg

Huomioi


Asennettaessa Icopal SokkeliPolaria on varmistettava asennustöiden paloturvallisuudesta. Asentavalla urakoitsijalla on oltava voimassaoleva katto- ja vedeneristystöiden tulityökortti.

Asennus sokkelin ja anturan yhtymäkohtaan


- 1) Tasa sokkelin ja anturan yhtymäkohtaan laastilla viiste. Tasauslaasti hierretään (puuhierto) sokkelin ja anturan pintaan sileäksi siten, ettei pinnassa esiinny yli 3 mm epätasaisuuksia. Varmista, että salaojat on asennettu riittävän alas.

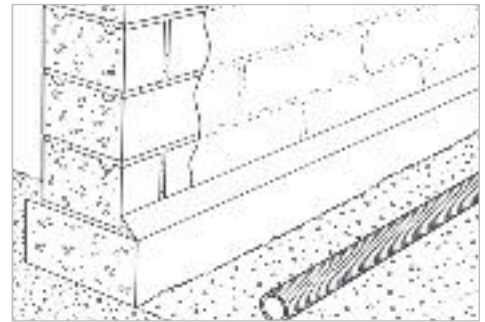


- 2) Varmista ennen liuoskäsittelyä, että käsiteltävä pinta on kuiva. Sokkelin ja anturan pintaa voidaan kuivattaa nestekaasupolttimen lämmöllä tai kuumailmapuhaltimella. Sivele kermin alle jäävät laasti- ja betonipinnan osat Icopal-bitumiliuksella (BIL 20/85). Liuoksen menekki on noin 0,5 litraa/m². Käsitellyn pinnan annetaan kuivua kosketuskuivaksi. Turvallisuussyistä nestekaasupolttimen käyttö liuoskäsittelyn yhteydessä on ehdottomasti kielletty. Merkitse sokkelin pintaan kermin yläreuna apuviivalla.

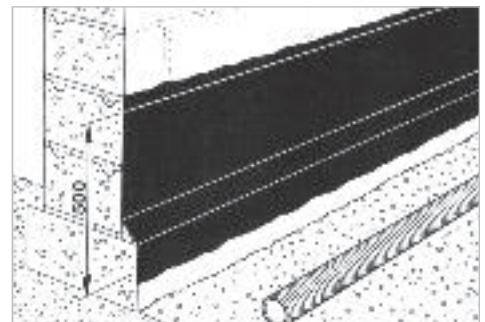


- 3) Tee kermin työstämistä varten esimerkiksi vanerista työskentelyalusta. Leikkaa SokkeliPolarista mattoveitsellä työskentelyalustan päällä noin metrin pituisia kaistoja.

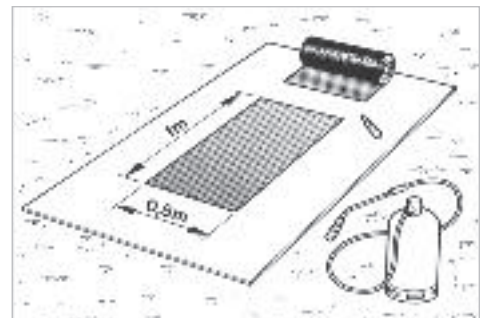


- 4) Kuumenna työskentelyalustan päällä kermin hitsausbitumia siten, että bitumipinnan suojana oleva muovi sulaa. Hitsausbitumi kuumennetaan puolelta kermin alalta. (kts. kuva)

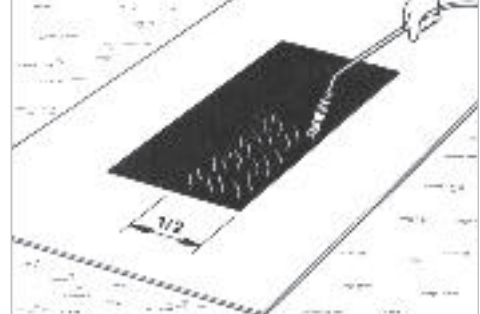


- 5) Aseta kermi asennusviivan mukaisesti sokkelin pintaan ja painelle kauttaaltaan kiinni. Kermin asennuksessa tulee käyttää suojakäsineitä.

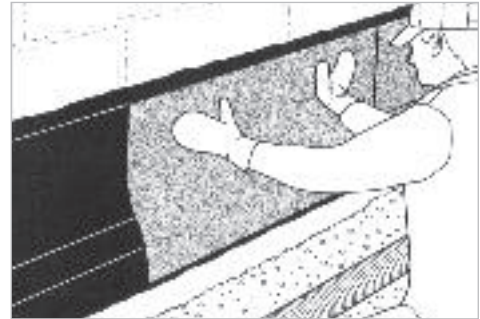

- 6) Kuumenna tämän jälkeen kermin alareunan hitsausbitumi ja paina kermi kiinni alustaan.

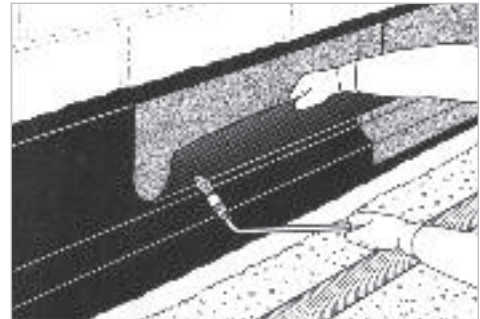

- 7) Limitä seuraavat kermikaistat 100 mm edellisen päälle. Kermikaista on kunnolla kiinni, kun kermin saumasta pursuaa sulaa hitsausbitumia 10-15 mm. Käytä tarvittaessa kahta tai useampaa kermilevyttä. Perusmuurilevyt asennetaan tuotteen asennusohjeen mukaisesti.

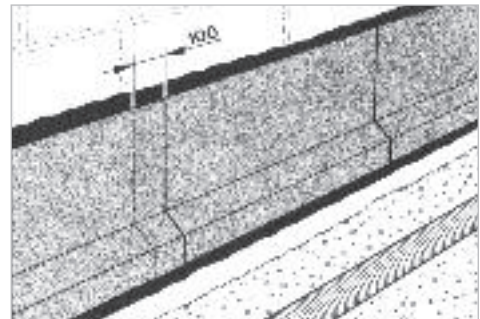

JÄLLEENMYynti: RAUTA- JA RAKENNUSTARVIKEKAUPAT KAUTTA MAAN

Icopal Oy

Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo

Puh. 020 743 6200
Faksi 020 743 6299

www.icopal.fi
info.fi@icopal.com

