


# ICOPAL FASTLOCK CANOPY




## Asennusohje




Fastlock Canopy on valmis ovikatospakkaus, jonka katemateriaalina on Icopalin Fastlock Uni-valokate. Fastlock Canopy-ovikatoksesta on saatavana kaksi eri kokovaihtoehtoa: kaarenleveyeltään 190 cm leveä katos enintään 110 cm leveille oville sekä kaarenleveydeltään 290 cm leveä katos kaksilehtisille, enintään 180 cm leveille oville.

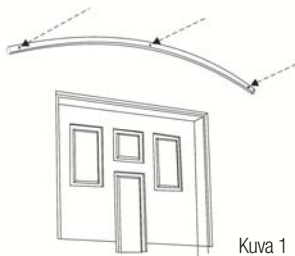

Kuva 1

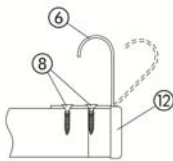

Kuva 2

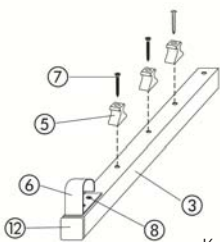

Kuva 3

## Fastlock Canopyn asennus


**Huom.** Asennuksessa tarvitaan ruuvinväännintä (ristipää). Ruuvit tulee kiinnittää huolellisesti rakenteita rikkomatta.

### 1. Seinäkiinnityksen valmistelu

Merkitse ensin seinäkiinnitystä varten tarvittavien reikien paikat. Käytä apuna kaaripalkkia (1). Merkitse reiät 8 mm:n poranterällä. Merkittyihin kohtiin porataan reiät halkaisijaltaan 10 mm ja syvyydeltään 120 mm. (kuva 1).

### 2. Ruoteet (3)

- Jokaisen ruoteen (3) toiseen päähän sekä alakaaritukien (4) molempiin päihin kiinnitetään tulpat (12) (kuva 2).
- Sivukiinnikkeet (6) kiinnitetään ruoteisiin (3) kahdella ruuvilla (8). Tämän jälkeen sivukiinnike taivutetaan 90° kulmaan (kuva 2).
- Jokaiseen ruoteeseen kiinnitetään 3 kpl muovikiinnikkeitä (5) ruuveilla (7) (kuva 3).

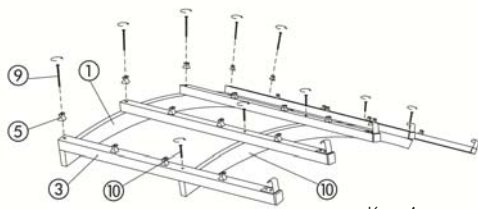

Kuva 4

### 3. Ruoteiden kiinnitys kaaripalkkeihin

- Kiinnitä ruoteet (3) kaaripalkkeihin (2) ruuveilla (10) (kuva 4).
- Ruoteet (3) ja viimeiset muovikiinnikkeet (5) kiinnitetään kaaripalkkeihin (1) samanaikaisesti ruuveilla (9). (kuva 4).

### 4. Valokatteen asennus

- Ensimmäisen valokatelevyn (15) suurempi putkisauma asetetaan sivukiinnikkeen (6) alle. Pienempi putkisauma painetaan paikoilleen muovikiinnikkeisiin (5) (kuva 5).
- Seuraavan valokatelevyn suurempi putkisauma lukitaan ensimmäisen levyn putkisauman kanssa, ja pienempi putkisauma painetaan paikoilleen muovikiinnikkeisiin (5) (kuva 6).
- Loput valokatelevyt asennetaan kuten kohdassa b (kuva 7).



Kuva 5




Kuva 6



Kuva 7

### 5. Katoksen kiinnittäminen seinään

- Katos kiinnitetään kaaripalkista seinään kolmella porapropulla (14). Poraproput soveltuvat betoni-, kevytbetoni-, kalkkikiiekkatiili- ja tiiliseinään. Mikäli seinä on valmistettu muusta materiaalista, niin poraproput on vaihdettava seinätyypille sopivanlaisiin kiinnikkeisiin.
- Alakaarituet (4) kiinnitetään ruuveilla (11) kaaripalkkiin (2) (kuva 8).
- Alakaarituet (4) kiinnitetään porapropulla (14) tai muulla seinämateriaalille sopivalla kiinnitystavalla.
- Valokatelevyjen ja seinän yhtymäkohta tiivistetään ulkokäyttöön soveltuvalla silikonitiivistysmassalla.

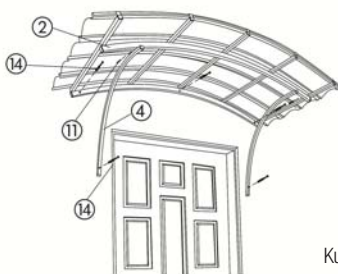

Kuva 8

- Kaaripalkki seinää vasten, 1 kpl
- Kaaripalkki, 1 kpl
- Ruode, 5 kpl
- Alakaarituksi, 2 kpl
- Fastlock muovikiinnike, 20 kpl
- Fastlock sivukiinnike, 5 kpl
- Ruuvi 3,5x32, 15 kpl
- Ruuvi 3,9x9, 10 kpl
- Ruuvi 3,5x50, 5 kpl
- Ruuvi 4,2x32, 5 kpl
- Ruuvi 4,2x13, 2 kpl
- Tulppa 20x20, 9 kpl
- Tulppa 20x40, 4 kpl
- Porapropu 10x100, 5 kpl
- Fastlock valokatelevyt 200 cm, 4 kpl



Erweko 2006

**Icopal Oy**  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
Puhelin 020 7436 200  
Faksi 020 7436 299  
www.icopal.fi  
info.fi@icopal.com

